


Рекомендуемая схема подсоединения фильтра “АкваКон”

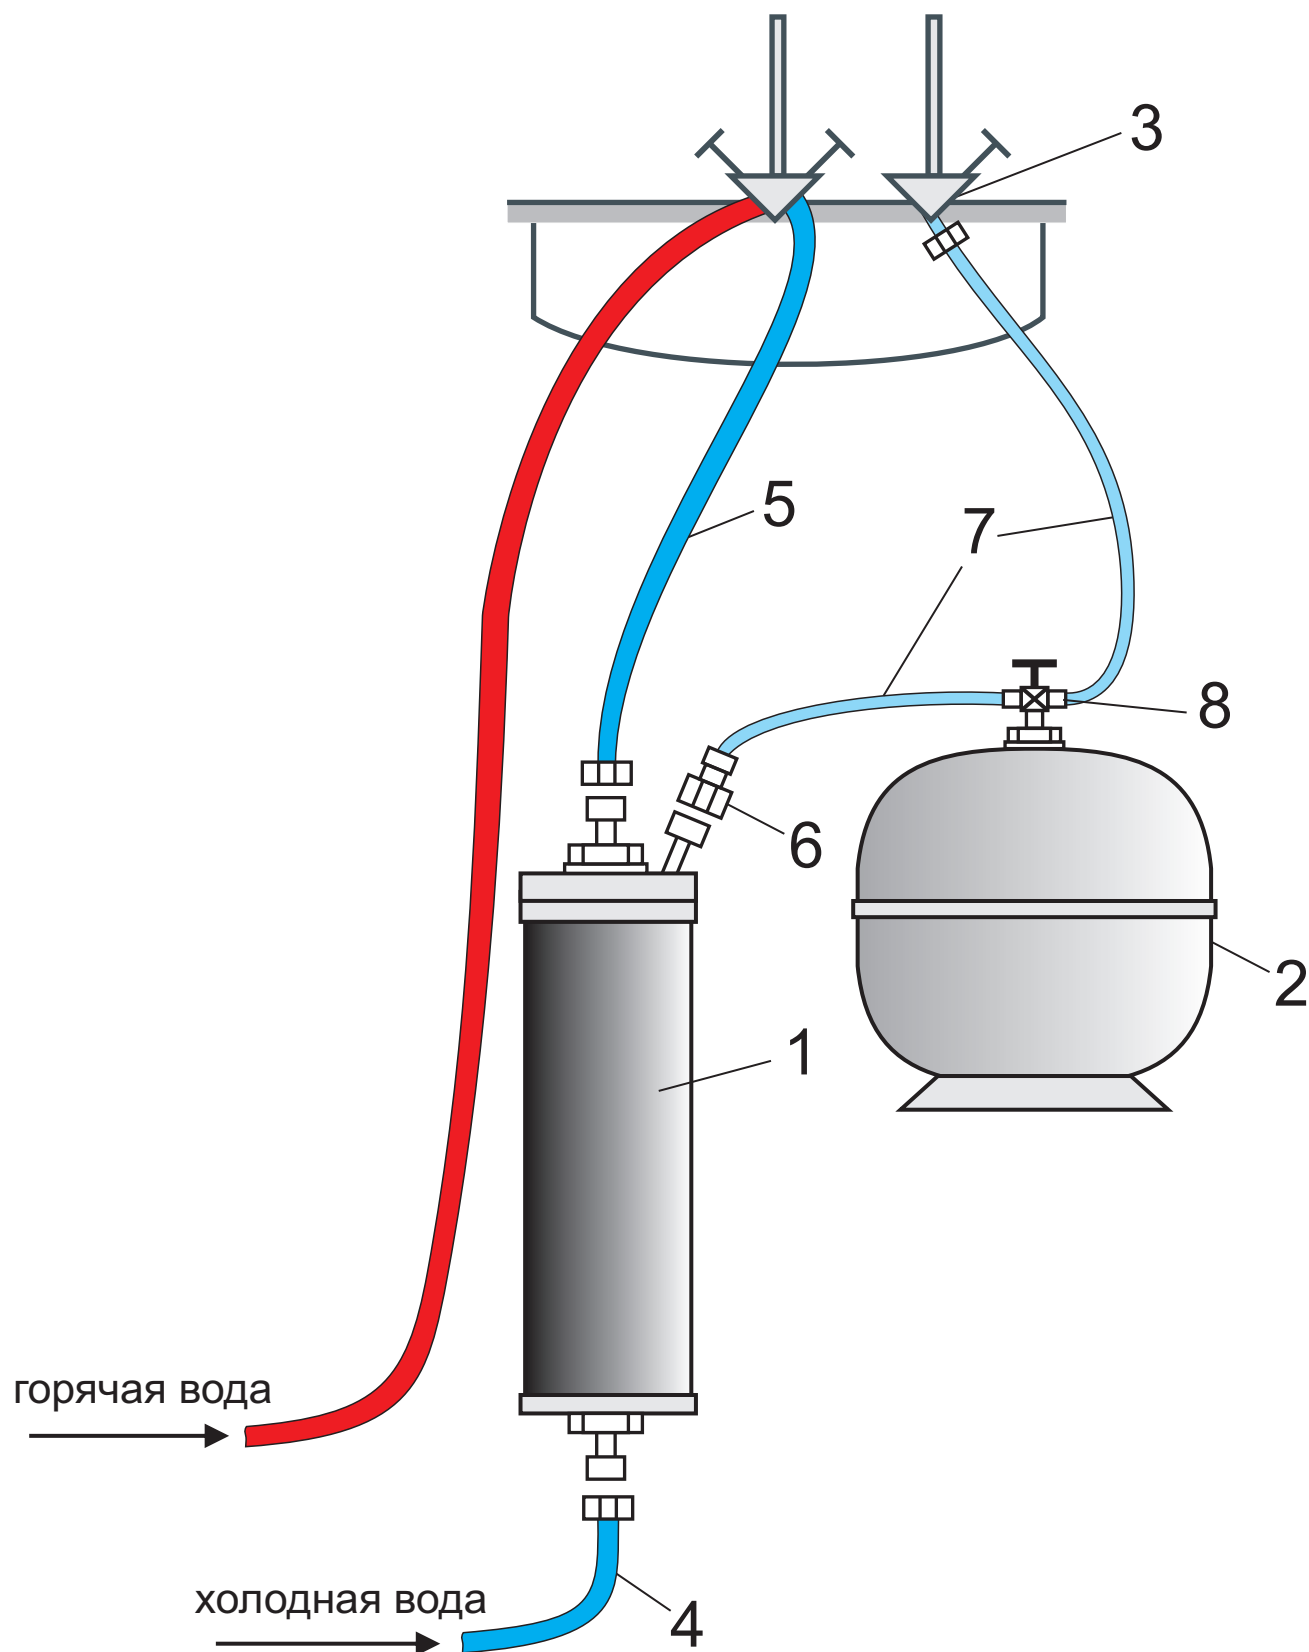

1 - фильтр **АкваКон**; 2 - гидробак; 3 - кран фильтрата с комплектующими; 4 - соединительная арматура от штуцера холодной воды к фильтру **АкваКон** с гайками $\frac{1}{2}$ "; 5 - соединительная арматура от фильтра **АкваКон** к смесителю (входит в комплект смесителя); 6 - переходник ДжонГест (JohnGuest) на $\frac{1}{2}$ "; 7 - трубка пластиковая для подсоединения фильтра **АкваКон** к гидробаку и крану фильтрата; 8 - кран.